

5.8GHz Speakerphone and Answering System with Dual Cordless Handsets and Call Waiting Caller ID User's Guide



EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications
 equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

LICENSING

Licensed under US Patent 6,427,009.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

TABLE OF CONTENTS

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION2	CORDLESS HANDSET	18
Interference Information3	Corded Handset	
Licensing3	SPEAKERPHONE	
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)3	Manual Channel Selection	
Introduction6	Call Timer	
HANDSET AND CHARGE CRADLE LAYOUT8	AUTO STANDBY	
Base Layout8	RINGER VOLUME CONTROL	
Before You Begin9	Handset	
Parts Checklist9	BASE UNIT	
Telephone Jack Requirements9	FLASH	
IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION9	Call Transfer	19
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES . 10	Transferring Call from Base to	
Installing the Handset Battery 10	CORDLESS HANDSET	
Installing the Phone11	Transferring Call from Cordless	S
CONNECTING THE AC (ELECTRICAL)	HANDSET TO ANOTHER CORDLESS	
Power 11	Handset/Base	20
CONNECTING THE TELEPHONE LINE 12	Last Number Redial	20
Connecting the Corded Handset 12	Base Speakerphone	20
WALL MOUNTING THE BASE12	CORDED HANDSET	
TELEPHONE SET UP13	CORDLESS HANDSET	21
Language13	Hold	21
DISPLAY CONTRAST13	Paging the Cordless Handset	21
RINGS TO ANSWER14	Mute	22
Security Code14	VOLUME	22
Ringer Level15	SPEAKERPHONE	22
RINGER TONE15	CORDED HANDSET	22
SETTING DAY/TIME15	CORDLESS HANDSET	22
Local Area Code16	Answering System	22
REGISTRATION (LINK CORDLESS	Speakerphone Operation	22
HANDSET)16	RECEIVING A CALL WITH	
Default Setting17	SPEAKERPHONE	23
BASIC OPERATION17	Making a Call with Speakerphone	
Answering a Call17	SPEAKERPHONE	23
Cordless Handset17	SWITCHING BETWEEN SPEAKERPHONE	Ε
CORDED HANDSET17	AND HANDSET	
Base Speakerphone18	Intercom Operation	24
Making a Call18	Making an Intercom Call	24

Answering an Intercom Call	24
RECEIVING AN INCOMING TELEPHONE	
CALL DURING AN INTERCOM CALL	24
Using Intercom with a Telephone	_ :
Call	25
Two-Way Intercom Calls	25
Conference the External	
Caller with Cordless Hands	SET
AND BASE	25
MEMORY	26
STORING A NAME AND NUMBER IN	
MEMORY	26
STORING A REDIAL NUMBER	
	<i>∠ 1</i>
Inserting a Pause in the Dialing	
SEQUENCE	27
Reviewing, Changing or Deleting	
STORED NAMES/NUMBERS	27
DIALING A STORED NUMBER	28
CHAIN DIALING FROM MEMORY	28
CALLER ID (CID)	
RECEIVING AND STORING CID	
Records	30
Reviewing Call Records	
TRANSFERRING CID Records to	30
	04
MEMORY	
DIALING A CALLER ID NUMBER	31
DELETING THE CURRENT CALLER ID	
Record	
DELETING ALL CALLER ID RECORDS	33
Caller ID Errors	
CALL WAITING CALLER ID	
Answering System Set Up	
ANSWERING OTSTEIN DET OF	J-T

Voice Instructions	.34
Answering System Operation	.34
RECORDING THE OUTGOING	
ANNOUNCEMENT	.34
REVIEWING ANNOUNCEMENT	.35
Leaving Message	
SCREENING CALLS FROM THE BASE	.35
Screening Calls from the Handset	35
Message Playback from Base Unit	36
Erasing Messages	.36
Leaving a Memo	.37
REMOTE Access	.37
USING THE HANDSET	.37
Answering System Indicator	.38
Memory Full	.38
Accessing the Answering System	
FROM ANOTHER LOCATION	.38
CHANGING THE SECURITY CODE	.39
CHANGING THE BATTERY	.39
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	.40
HEADSET AND BELT CLIP OPERATION	.40
CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET 1	О
THE HANDSET	.40
CONNECTING THE BELT CLIP	.40
DISPLAY MESSAGES	
HANDSET SOUND SIGNALS	.42
TROUBLESHOOTING GUIDE	
GENERAL PRODUCT CARE	.45
Causes of Poor Reception	.46
Service	.46
INDEX	
LIMITED WARRANTY	.49
Accessory Information	.50

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Introduction



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing this GE telephone/answering system. This system operates in the 5.8GHz/900MHz frequency range, and is unique to conventional cordless telephones. When the base is connected to electrical power and a telephone line, it can support cordless handsets. And you can place the fully featured cordless handsets anywhere electrical power is available.

Features:

- 5.8GHzTechnology
- Speakerphone
- Call Waiting and Caller ID Compatible
- Tone/Pulse Dialing
- Call Transfer

This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this instruction book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:


- View the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially in each handset and the base.

- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.


IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 5.8GHz/900MHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the User's Guide for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 5.8GHz/900MHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

HANDSET AND CHARGE CRADLE LAYOUT

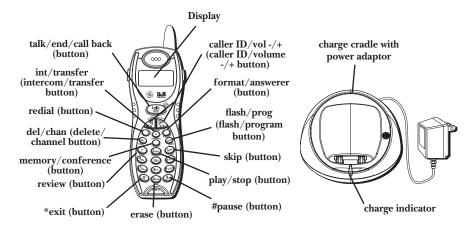


BASE LAYOUT

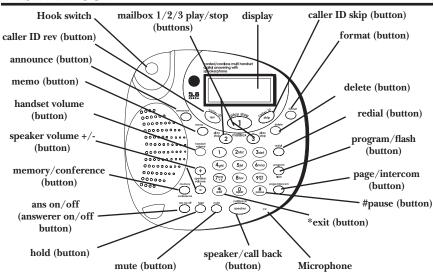

BEFORE YOU BEGIN


PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.

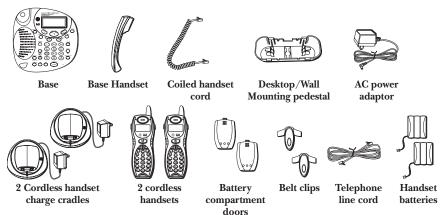

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such as motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

INSTALLING THE HANDSET BATTERY


NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the ATLINKS Ni-CAD battery model 5-2548 that is compatible with this unit

- 1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
- 2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
- 3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.



4. Insert the battery pack.

- 5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
- 6. Place the handsets in the charging cradles.

Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment. *NO BATTERY* shows in the display when the handset is placed in the charging cradle.

INSTALLING THE PHONE

Choose the best location to install your base and handset charge cradles. Your base and handset charge cradles should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.



CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER

 On the base, plug the power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet. If desired, store the extra power adaptor line cord inside desktop pedestal.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2596 (black) and 5-2625 (gray color adapter for white unit) power adaptor that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

CONNECTING THE TELEPHONE LINE

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

CONNECTING THE CORDED HANDSET

- Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
- 2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

WALL MOUNTING THE BASE

The base is packaged with the pedestal attached in desktop mode. To mount the base on the wall:

- 1. Turn the base over and remove the pedestal.
- 2. Rotate the pedestal a half turn, and align it with the bottom of the base.
- 3. Attach the pedestal by first inserting the tabs on the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
- 4. Plug the telephone line cord into the jack marked PHONE LINE on the back of the base and the other end into a modular phone jack.
- 5. Feed the telephone line cord and power adaptor cord through the grooves on the pedestal to allow the unit to rest flat against the wall.
- 6. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
- 7. Remove the handset hook, turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
- 8. Place the corded handset in the base cradle.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power adaptor cord together, fasten with a wire tie.

TELEPHONE SET UP

There are twelve programmable menus available: Language, Display Contrast, Rings to Answer, Security Code, Ringer Level, Ringer Tone, Set Day, Set Time, Local Area Code, Link Cordless Handset, and Default Setting.

NOTE: Changing menu settings on the handset will only change the settings on the handset, and changing menu settings on the base will only change the settings on the base. For example, if you change the language on the handset, it will not change language on the base.

NOTE: You can press program/flash button on base or flash/prog button on the handset at any time to go to the next menu item.

NOTE: To exit the menu without making changes, press the *exit button on the base or handset.

LANGUAGE

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the program/flash button on base or flash/prog button on handset until SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP or 1ENG 2FRA 3ESP shows in the display. 1ENG is the default setting.

NOTE: ENG stands for ENGLISH. FRA stands for French. ESP stands for SPANISH.

- Press 1, 2, or 3 on the cordless handset or base touch-tone pad to enter your selection, or press the caller ID (rev or skip) button on the base or the caller ID/vol (- or +) button on the cordless handset to scroll to your selection.
- 3. Press program/flash button on base or flash/prog button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: The voice prompt language setting will follow the language setting on the base. For example, if the language setting is French, the voice prompt language is French.

DISPLAY CONTRAST

NOTE: This setting may only be made with the base.

- 1. Press the program/flash button until SET CONTRAST shows in the display. 1 is the default setting.
- 2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the caller ID (rev or skip) button on the base to scroll to your selection.

3. Press program/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

RINGS TO ANSWER

NOTE: This setting may only be made with the base.

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

- 1. Press the program/flash button until *RINGTO ANSWER* shows in the display. *5* is the default setting.
- 2. Use the caller ID (rev or skip) button to scroll to 3, 5 or TOLL.

NOTE: TOLL (Toll Saver) can save you the cost of a toll call when accessing your messages from another phone. If you have new messages, the unit answers after the 3rd ring. If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring. You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.

3. Press program/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

SECURITY CODE

NOTE: This setting may only be made with the base.

You can access the answering system from any tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

- 1. Press the program/flash button until *SECURITY CODE* shows in the display.
- 2. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is *123*.
- 3. Press program/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

RINGER LEVEL

NOTE: This setting may only be made with the base.

- 1. Press the program/flash button until *SET RING LEVEL* shows in the display. *1HI* is the default setting.
- 2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the caller ID (rev or skip) button to scroll to your selection.
- 3. Press program/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you turn the ringer OFF, *RINGER OFF* shows in the base display.

RINGER TONE

NOTE: This setting may be made with the base and the handset.

You may choose from three different ringer tones.

- Press the program/flash button on base or flash/prog button on handset until SET RINGER TONE or RINGER TONE shows on the display. The default ringer tone is 1.
- Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3 on base or 1, 2, 3 on handset or use the caller ID (rev or skip) button on the base unit or caller ID/vol (- or +) button on the handset to scroll to your selection. The ringer tone plays for few seconds.
- 3. Press the program/flash button on base or flash/prog button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

SETTING DAY/TIME

NOTE: This setting may only be made with the base.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you are subscribed to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID call. Otherwise, you can set the time manually. The day of week is not set automatically by Caller ID. The day of week must be set manually through base.

- 1. Press the program/flash button until *SET DAY* shows in the display. Monday is the default setting.
- 2. Use the caller ID (rev or skip) button to select the current day.

- 3. Press program/flash until *SETTIME* shows on the display. *12:00 AM* is the default setting.
- 4. Use the touch-tone pad to enter the first digit of the hour, then enter the second digit of the hour, the first digit of the minute, and the second digit of the minute.
- 5. Use the caller ID (rev or skip) button to scroll to AM or PM.
- 6. Press program/flash again to store your selection.

LOCAL AREA CODE

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

- 1. Press the program/flash button until SET AREA CODE - or AREA CODE - shows in the display. - is the default setting.
- Use the cordless handset or base number pad to enter your three digit area code.
- 3. Press program/flash again to store your selection.

NOTE: To restore the default setting to ---, press and release delete button on base or del/chan button on handset when *SET AREA CODE* or *AREA CODE* shows in the display.

REGISTRATION (LINK CORDLESS HANDSET)

NOTE: If a handset become de-registered or inoperative, it may be necessary to register the cordless handset(s) again.

Registration links the base to a cordless handset. Once a handset is registered it can use the base's phone connection. A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base.

- 1. Press the program/flash button on the base until *LINK HANDSET*? shows in the display. *2NO* is the default setting.
- 2. Press the 1 number key or press the caller ID (rev or skip) button on the base to scroll to 1YES.
- 3. Press program/flash on the base to confirm handset is linked to the base. *WAITING HANDSET REGISTRATION* shows in the display.

- 4. Press the flash/prog button on the handset until *LINK BASE?* shows in the display. *NO* is the default setting.
- 5. Press caller ID/vol (- or +) button on the handset to scroll to YES.
- 6. Press flash/prog on the handset again to confirm. You will hear a long confirmation tone when the handset is successfully linked to the base.

DEFAULT SETTING

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

- Press the program/flash button on base or flash/prog button on handset until DEFAULT SETTING or DEFAULT shows in the display. NO is the default setting.
- 2. Use the touch-tone pad to select 1YES or 2NO, or press the caller ID (rev or skip) button on the base or caller ID/vol (- or +) button on the handset to scroll to YES or NO.

NOTE: If you choose *YES* all settings in the programmable menu return to factory defaults except day and time.

3. Press the program/flash button on base or flash/prog button on handset again to store your selection.

BASIC OPERATION

Answering a Call

Check the display to see who is calling.

NOTE: You can only use one handset at a time. *UNAVAILABLE* will be displayed if other handset is in use.

CORDLESS HANDSET

- 1. Press the talk/end/call back button on the handset.
- 2. When finished, press talk/end/call back or place the handset in charging cradle to hang up.

CORDED HANDSET

- 1. Lift the handset.
- 2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

BASE SPEAKERPHONE

- 1. Press the speaker/call back button.
- 2. When finished, press speaker/call back to hang up.

NOTE: For more information, refer to Speakerphone Operation section of this manual.

MAKING A CALL

CORDLESS HANDSET

 Press the talk/end/call back button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.

-Or-

- 2. Dial the number and then press the talk/end/call back button.
- 3. When finished, press talk/end/call back or place the handset in charging cradle to hang up.

CORDED HANDSET

1. Lift the handset and wait for a dial tone. Dial the desired number.

-Or-

- 2. Dial the number, then lift the handset.
- 3. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

SPEAKERPHONE

- Press the speaker/call back button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.
- 2. Or, dial the number and then press the speaker/call back button.
- 3. When finished, press speaker/call back to hang up.

MANUAL CHANNEL SELECTION

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the del/chan button on the cordless handset to advance to the next clear channel.

CALL TIMER

After you press talk/end/call back on the cordless handset (or lift the corded handset, or press the speaker/call back button on the base), the built-in call timer shows in the display and begins counting the length of time of the call.

AUTO STANDBY

Placing the cordless handset in the charge cradle while the handset is off the hook (or during a call) automatically hangs up the handset._

RINGER VOLUME CONTROL

HANDSET

Use the two-position switch on the cordless handset to turn the ringer off or on.

The ringer switch must be in the ON position for the cordless handset to ring when incoming calls are received.

BASE UNIT

The base ringer volume is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

FLASH

Use the program/flash button on base or flash/prog button on handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the talk/end/call back (handset) or speaker/call back (on base) button to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

CALL TRANSFER

TRANSFERRING CALL FROM BASE TO CORDLESS HANDSET

During an external call, you may transfer the external call from base to handset.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press *exit button or page/intercom button on base.

1. Press the page/intercom button to put the line on hold. *PAGING HANDSET LINE ON HOLD* shows in the display.

- 2. Press the speaker/call back button or put back corded handset to cradle to transfer the call. *TRANSFERRING LINE ON HOLD* shows in the display.
- 3. Press the talk/end/call back button or int/transfer button on handset to answer the call.

$Transferring Call from Cordless \\ Handset/Base$

During an external call, you may transfer the external call to another handset or base.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press *exit button or transfer button on the originating handset.

- 1. Press the int/transfer button on originating handset to put the line on hold. *PAGING LINE ON HOLD* shows in the display.
- 2. Press the talk/end/call back button to transfer the call. *TRANSFERRING* shows in the display.
- Press the talk/end/call back button or int/transfer button on handset or speaker/call back button on base or lift up the corded handset to answer the call.

NOTE: If there is no answer within 2 minutes after transferring the call, then both handsets will be rung back (call back). If neither handset answers within 30 seconds, then the external call will be automatically dropped.

LAST NUMBER REDIAL

To guickly redial the last number you dialed:

BASE SPEAKERPHONE

- 1. Press the speaker/call back button.
- 2. Press the redial button.

-Or-

3. Press the redial button first, then press the speaker/call back button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number again.

CORDED HANDSET

- 1. Lift the corded handset.
- 2. Press the redial button.
 - Or -
- 3. Press the redial button first, then lift the corded handset.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

CORDLESS HANDSET

- 1. Press talk/end/call back button.
- 2. Press the redial button.
 - Or -
- 3. Press the redial button then press the talk/end/call back button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number again.

Hold

Press the hold button on the base to put a call on hold. The hold indicator light turns on.

To take a call off hold, press the hold button again, and the hold indicator light turns off.

 To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press talk/end/call back on the cordless handset.

If you continue the call on a separate extension phone, your phone releases the line to the extension phone, and the hold indicator light turns off.

PAGING THE CORDLESS HANDSET

This feature helps you locate a misplaced handset.

Press and release the page/intercom button on the base. The display shows *PAGING HANDSET*. The cordless handset beeps continuously and displays *PAGING FRM BASE* for about two minutes or until you press talk/end/call back on the cordless handset or press page/intercom on the base.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

MUTE

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

- 1. Press the mute button on the base. The mute indicator turns on and *MUTE ON* shows in the display.
- 2. Press mute again to cancel and return to your phone conversation.

VOLUME

SPEAKERPHONE

Adjust the base unit speaker volume by pressing the speaker volume + and - buttons. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level. When you reach the maximum or minimum volume level, the phone beeps twice.

CORDED HANDSET

Adjust the corded handset volume by pressing the handset volume button on the base. There are four volume levels, and each press of the handset volume button adjusts the receiver volume by one level.

CORDLESS HANDSET

Adjust the receiver volume by pressing the caller ID/vol (- or +) button. There are four volume levels, and each press of the caller ID/vol (- or +) button adjusts the receiver volume by one level. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice.

ANSWERING SYSTEM

Adjust the speaker volume by pressing the speaker volume + and - buttons on the base.

SPEAKERPHONE OPERATION

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- · Surfaces affected by vibration.

 Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE

- 1. When the phone rings, press and release the speaker/call back button on the base, and speak normally, at a minimum distance of 8-9 inches, into the built-in microphone.
- 2. Adjust speakerphone volume by pressing the speaker volume + and buttons on the base.
- 3. To end the call, press the speaker/call back button again.

MAKING A CALL WITH SPEAKERPHONE

- Press and release the speaker/call back button on the base, and wait for a dial tone.
- 2. Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number shows in the display.

-Or-

Dial the number and then press the speaker/call back button.

- 3. When the party answers, adjust speakerphone volume by pressing the speaker volume + and buttons.
- 4. To end the call, press the speaker/call back button again.

SWITCHING BETWEEN SPEAKERPHONE AND HANDSET

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speaker to Cordless/Corded Handset — Press talk/end/call back on handset, and then press speaker/call back on the base. Or lift the corded handset when using speaker phone. Speak into the cordless/corded handset.

Corded/Cordless Handset to Speaker — Press speaker/call back, then hang up the handset. Speak into the Speakerphone.

INTERCOM OPERATION

A two-way intercom is possible between the base and cordless handset without tying up the telephone line and since the telephone line is not used, you can still receive incoming calls.

NOTE: There is no conference and intercom features between handsets.

MAKING AN INTERCOM CALL

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the page/intercom button (on base) or int/transfer button (on handset). A paging tone sounds at the base and cordless handset.
- When finished, press the page/intercom button on base or int/transfer button on cordless handset.

NOTE: To cancel the intercom call, press page/intercom on base or int/transfer button on cordless handset.

Answering an Intercom Call

Cordless Handset-

- 1. Press the talk/end/call back button or int/transfer button.
- 2. When finished, press int/transfer button.

Base Unit-

- 1. Press the speaker/call back button or page/intercom.
- 1. When finished, press the page/intercom button.

RECEIVING AN INCOMING TELEPHONE CALL DURING AN INTERCOM CALL

During an intercom call, if you receive a telephone call, both intercom users are alerted as follows:

Cordless Handset - Receives a ringing tone. To take the call, press talk/end/call back. (The intercom connection is discontinued.)

Base - Speakerphone rings. To take the call, press the speaker/call back button or lift the corded handset.

USING INTERCOM WITH A TELEPHONE CALL

During a telephone call, you can use the intercom/paging function to page cordless handset and set up a private (2-way) intercom conversation with another user while the telephone call is placed on hold. Or, you can create a 3-way conversation between the telephone caller, the base, and the cordless handset.

TWO-WAY INTERCOM CALLS

- To make an intercom call while on an external call, press the page/ intercom button on base or int/transfer button on cordless handset.

 The external caller is placed on hold and both intercom users may specified.
 - The external caller is placed on hold and both intercom users may speak privately.
- To answer the intercom page, press the speaker/call back button on base or talk/end/call back button on cordless handset. When finished press the page/intercom button on base or int/transfer button on cordless handset to retrieve the external caller.

CONFERENCE THE EXTERNAL CALLER WITH CORDLESS HANDSET AND BASE

- Press the page/intercom button on base or int/transfer button on cordless handset.
 - The external caller is placed on hold, and a paging tone sounds at the base and cordless handset. *PAGING* or *PAGING HANDSET* displays on the originating unit and *PAGING FRM BASE* or *PAGING FROM HANDSET* on the other unit.
- Press the transfer/int button on handset or page/intercom on base to set up the intercom. Then press the memory/conference button on base or handset to retrieve the external caller. Three-way conversation begins, and CONFERENCE shows in the display.

NOTE: The handset or the base can enter conference directly by pressing talk/call back button on the handset or speaker/call back button on the base while the other party (handset or base) is on the external line.

MEMORY

The cordless handset and base each have their own separate memory storage areas. Store ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the handset and base memories.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

- 1. Press the memory/conference button on the handset or base.
- Press the desired memory location button (0 through 9 number keys) or use the caller ID (rev or skip) button on the base or the caller ID/vol (- or +) button on the handset to scroll to the desired location. If the memory location is occupied, the stored name and number displays. If the memory location is unoccupied, EMPTY shows in the display.
- 3. Press the memory/conference button again. The display shows *ENTER NAME*.
- 4. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
- 5. Press the memory/conference button again to save your selection. The display shows *ENTERTEL NUMBER*.

NOTE: If you make a mistake, press the delete button on the base or del/chan on the handset to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

- 6. Use the touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the memory/ conference button again to save your selection. The unit beeps to confirm.
- 7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

STORING A REDIAL NUMBER

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Repeat step 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
- 3. Press redial to display the redial number and name.
- 4. Press memory/conference again to confirm.

NOTE: If the number you want to redial has more than 24 digits, the telephone number cannot be stored in memory.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Press the #pause button on the touch-tone pad twice to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NAMES/NUMBERS To Review: Press memory/conference on the handset or on base, then press the caller ID (rev or skip) button (on base) or the caller ID/vol (- or +) button (on cordless handset) to scroll through the stored numbers. Or press the memory location number.

To Change: Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with the new information.

To Delete: Press memory/conference on the handset or on base, then press the caller ID (rev or skip) button (on base) or the caller ID/vol (- or +) button (on cordless handset) to scroll to a desired memory.

- 1. While the entry displays, press delete button on base or del/chan button on handset to mark the entry for deletion. The display shows *DELETE?*
- 2. Press delete button on base or del/chan button on handset again to delete the entry. **DELETED** is displayed.

DIALING A STORED NUMBER

Handset: Make sure the phone is ON by pressing the talk/end/call back button on the cordless handset.

- 1. Press the memory/conference button.
- 2. Press the desired memory location button (0-9). The stored telephone number dials automatically.

-Or-

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the memory/conference button.
- 3. Press the desired memory location button (0-9), or use the caller ID/vol (- or +) button to scroll to the desired telephone number.
- 4. Press the talk/end/call back button. The stored telephone number dials automatically.

Base: Press the speaker/call back button, or lift the corded handset.

- 1. Press the memory/conference button.
- 2. Press the desired memory location (0-9). The number dials automatically.

 -Or-
- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the memory/conference button.
- 3. Press the desired memory location button (0-9), or use the caller ID (rev or skip) button to scroll to the desired telephone number.
- 4. Press the speaker/call back button. The number dials automatically.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a frequently used long distance card number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service provider:

The Number For	Memory Location
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

Handset:

Make sure the phone is ON.

- 1. Press memory/conference and then press 7.
- 2. When you hear the access tone, press memory/conference and then press 8.
- 3. At the next access tone, press memory/conference and then press 9.

Base:

Press the speaker/call back button, or lift the corded handset.


- 1. Press memory/conference and then press 7.
- 2. When you hear the access tone, press memory/conference and then press 8.
- 3. At the next access tone, press memory/conference and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the memory/conference button or your call might not go through.

CALLER ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service.

This telephone system receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.



RECEIVING AND STORING CID RECORDS

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on your phone's display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer.

If you are not at home or cannot answer, the telephone stores the information so that you can see who called while you were unavailable. Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number and name for the last 40 calls. If Caller ID memory is full, a new call record automatically replaces the oldest call record in memory.

At any time, you can review the stored information for the last 40 calls. Any calls received since your last review are marked as *NEW* in the display, to remind you to review them.

REVIEWING CALL RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the caller ID rev button (on base) or the caller ID/vol button (on cordless handset) to review the oldest call records and scroll to newer records. When you reach the newest call, the display shows END OF LIST.
- Press the caller ID skip button (on base) or the caller ID/vol + button (on cordless handset) to review new call records and scroll to older call records.
 When you reach the oldest record, the display shows END OF LIST.

As you review call records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The numeric order of the call.
- The name of the caller, if available in your service area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.

- Time and date the call was received.
- NEW appears for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

- 1. Use the caller ID (rev or skip) button (on base) or caller ID/vol (- or +) button (on cordless handset) to scroll to the desired record.
- 2. Press the memory/conference button on base or handset.
- 3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone. If the memory location is occupied and, you want to replace it, you must confirm the replacement by pressing the memory/conference button on base or handset. REPLACE MEMO? shows in the display.

DIALING A CALLER ID NUMBER

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press caller ID (rev or skip) button (on base) or caller ID/vol (- or +) button (on cordless handset) until the desired call record is displayed.

Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when received, and (b) whether or not you pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the caller's phone number before dialing it back.

The format button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:

Number of digi	ts Explanation	Example
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.

Scroll to the number you want to call back:

- 3. If using the base or handset: press the caller ID (rev or skip) button (on base) or caller ID/vol (- or +) button (on cordless handset).
- 4. If the number does not dial as shown, press the format button on base or format/answerer button on cordless handset. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
- 5. Press the talk/end/call back button on handset or speaker/call back button on base. The number dials automatically.

NOTES: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press program/flash button on base or flash/prog on handset until *SET AREA CODE* appears, then enter *000*.

If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the handset and the number won't dial.

DELETING THE CURRENT CALLER ID RECORD

To delete only the record in the display:

- 1. Use the caller ID (rev or skip) button (on base) or caller ID/vol (- or +) button (cordless handset) to display the desired Caller ID record.
- 2. Press delete button on base or del/chan button on cordless handset. The display asks *DELETE?* for several seconds.
- 3. Press delete button on base or del/chan button on cordless handset again to erase the record.

The display shows **DELETED**, confirming the deletion.

DELETING ALL CALLER ID RECORDS

To delete all the Caller ID records in memory:

- 1. Use the caller ID (rev or skip) button (on base) or caller ID/vol (- or +) button (on cordless handset) to display any Caller ID record.
- 2. Press and hold delete button on base or del/chan button on cordless handset. The display asks *DELETE ALL?* for several seconds.
- 3. Press delete button on base or del/chan button on cordless handset again to erase all records. The display shows *NO CALLS*.

CALLER ID ERRORS

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, *ERROR* shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, *NO DATA* shows in the display.

CALL WAITING CALLER ID

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you may see who is calling when you hear the call waiting tone in the receiver. The CID information appears in the display after you hear the tone.

Press program/flash button on base or flash/prog button on handset to put the current call on hold and answer the incoming call. Press program/flash again when you want to return to the first call.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

Answering System Set Up

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

Press the ans on/off button to turn the answering system on and off.

NOTE: The display shows *ANSWERER OFF* when the answering system is off. The default status is on.

VOICE INSTRUCTIONS

If you need additional assistance, press and hold the memo button on the base and follow the voice instructions.

ANSWERING SYSTEM OPERATION

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

- 1. Make sure the answering system is **ON**.
- 2. Press and hold the announce button on the base while you record the announcement.
- 3. Begin speaking after you hear the beep.
- 4. Release the button after you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, the default announcement plays. To return to the default announcement after you have recorded your personal announcement, press the delete button on the base while playing the announcement, or press the announce button and release it when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

REVIEWING ANNOUNCEMENT

Press and release the announce button to play your outgoing announcement.

LEAVING MESSAGE

- 1. After the answerer gets the line and plays the outgoing announcement, the caller can enter the mailbox number (1, 2, or 3) during the play of outgoing announcement or within the 2 seconds after the end of outgoing.
- 2. If there is no entry of mailbox number during that period, then your message will left in the default mailbox 1.

NOTE: The maximum recording time for each message is 3 minutes and the total recording time of this unit is 20 minutes.

SCREENING CALLS FROM THE BASE

You can screen incoming calls by waiting for the caller to leave a message (to hear who it is), then pick up the handset, or press talk/end/call back on cordless handset or the speaker/call back button on the base to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear incoming calls.

SCREENING CALLS FROM THE HANDSET

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

- Press the format/answerer button on the cordless handset to access the answering system.
- 2. Listen as the caller leaves a message.

3. Press the talk/end/call back button to speak to the caller, or press the format/answerer button to stop screening the call.

MESSAGE PLAYBACK FROM BASE UNIT

The mailbox button/indicators (play/stop 1, 2, or 3) let you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the corresponding play/stop 1, 2 or 3 button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the corresponding play/stop 1, 2 or 3 button to stop the message playback.
- Press and release the caller ID rev button to restart the current message.
- Press and release the caller ID rev button twice to go to the previous message.
- Press and release the caller ID skip button to go to the next message.
- Press the delete button to erase the current message.

ERASING MESSAGES

You may erase messages three ways:

- To erase a message while it is playing
 - Press and release the respective mailbox button (play/stop 1 or play/ stop 2 or play/stop 3)
 - Press review and skip button to select and play the message you want to erase.
 - 3. Press the delete button, the current message is erased, and the next message plays.
- · To erase all previously played Messages in a mailbox
 - 1. Make sure the phone is OFF (not in the talk mode)
 - 2. Press the delete button, *DELETE ALL MESSAGES*? and *PRESS AND HOLD MAILBOX KEY* toggle shows in the display.
 - 3. Press the mailbox button (play/stop 1 or play/stop 2 or play/stop 3).
 - 4. The answerer will announce "All message erased, mailbox X".

- To erase a message from the handset:
 - 1. Press the format/answerer button on the handset.
 - Press the play/stop (key 2) followed by the mailbox number on the handset (e.g. Press key 2 and then key 3 to play messages in mailbox in mailbox 3)
 - 3. Press the erase (key 0) on the handset to erase a message during playback.

NOTE: Erased messages cannot be restored.

LEAVING A MEMO

Use the memo feature to leave a message.

- 1. Press the memo button. *PRESS AND HOLD MAILBOX KEY* shows in the display.
- 2. Press and hold the play/stop 1, 2, or 3 button. You must hold the button until you finish recording the memo.
- 3. Begin speaking after it announces "Record message".
- 4. Release the mailbox button when finished.

REMOTE ACCESS

This section explains two types of remote access: using the cordless handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

You may access the answering system on the base with the handset buttons.

You may also access your answering system from any touch-tone phone by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through the steps.

USING THE HANDSET

Press the format/answerer button to access the answering system.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

- 1. Press the format/answerer button.
- 2. Press the 2 key (play/stop) and mailbox number.
- When you are finished listening to your messages, press format/ answerer again to quit, or you may listen to the voice menu at any time by pressing 7.

Answering System Indicator

The answering system is active by default. The display will show ANSWERER OFF when the answering system is turned off.

MEMORY FULL

When the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone hangs up.

You should erase some of the messages in order for the system to record incoming messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

- 1. Dial the phone number the answering system is connected to.
- 2. After the answering system answers, enter the security code after you hear the tone.
- 3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:

То	Press this Button
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answering system	4
Review voice menu options	7

The base LCD shows REMOTE ACCESS ANSWERING CALL.

TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

CHANGING THE SECURITY CODE

The default security code for accessing the answering system from another location is 1.2.3.

The security code is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment cover.
- 2. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
- 3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug to the jack inside the compartment.
- 4. Put the battery compartment cover back on.
- 5. Place handset in charge cradle to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment, *NO BATTERY* flashes in the display.

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- · Keep batteries out of the reach of children.
- · Remove batteries if storing over 30 days.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the ATLINKS Ni-CAD battery model 5-2548 that is compatible with this unit.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

HEADSET AND BELT CLIP OPERATION

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET

For hands free conversation, connect the headset (optional) to the HEADSET jack as shown. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.

Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

 Press the talk/end/call back button to answer or place a call before using the headset.

CONNECTING THE BELT CLIP

There are two slots, one on each side of the handset.

 Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.



Slot for belt clip



DISPLAY MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR Caller information has been interrupted during

transmission or the phone line is excessively noisy.

Prompt telling you to enter the name in one of ENTER NAME

the 10 memory locations.

Prompt asking if you want to erase all Caller ID DELETE ALL?

records.

DELETE CALL ID? Prompt asking if you want to erase the current

Caller ID record that is shown on the display.

Prompt asking if you want to erase one of the 10 DELETE?

numbers stored in the phone's outgoing memory.

END OF LIST Indicates that there is no additional information

in Caller ID memory.

Indicates call or calls have not been reviewed. NEW

UNKNOWN CALL The incoming call is from an area not serviced by

Caller ID or the information was not sent

LINK HANDSET?/

Prompt asking if there is a need to re-register the LINK BASE? cordless handset with the base or assign a new

code for the system in case of lost link.

The person is calling from a number that has been BLOCKED NUMBER

blocked from transmission.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from

the same number was received more than once

No Caller ID information was received. NO DATA

WAITING HANDSET Prompt telling you to enter registration mode of handset

NO BATTERY No battery is installed in the handset or the

battery is not properly connected to the battery

jack inside the battery compartment.

PLEASE REGISTER Indicates the handset needs to be registered

before use.

ANSWERER REMOTE /ANSWERER REMOTE

Indicates the answering system is being

accessed remotely.

ACCESS

PAGING/ The page/intercom on base or int/transfer button on cordless handset has been pressed.

HANDSET/

HANDSET/ PAGING FRM BASE/ PAGING HANDSET

ENTER NUMBER Prompt telling you to enter a telephone number

in one of the 10 memory locations.

HANDSET SOUND SIGNALS

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

TROUBLESHOOTING GUIDE

TELEPHONE SOLUTIONS

No dial tone

- Check and repeat installation steps:
 - Ensure the base power cord is connected to a working outlet.
 - Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the talk/end/call back button?
 The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

 Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.

You experience static, noise, or fading in and out

- · Change channels.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.

- Move closer to base (cordless handset might be out of range).
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth, remove comma or an eraser.
- See solutions for "No dial tone" on previous page.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- · Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

 Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

CALLER ID SOLUTIONS

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet.
 Disconnect the AC power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

 The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

 In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

BATTERY SOLUTIONS

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

CAUSES OF POOR RECEPTION

- · Aluminum siding.
- · Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- · Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329.

Or refer inquiries to: ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _		
Name of store		

INDEX

Α

Accessing the Answering System from Another Location 38 Accessory Information 50 Answering an Intercom Call 24 Answering a Call 17 Answering System Indicator 38 Answering System Operation 34 Answering System Set Up 34 Auto Standby 19

В

Base Layout 8
Basic Operation 17
Battery Safety Precautions 40
Battery Solutions 45
Before You Begin 9

C

Caller ID (CID) 29 Caller ID Frrors 33 Caller ID Solutions 44 CallTimer 19 Call Transfer 19 Call Waiting Caller ID 33 Causes of Poor Reception 46 Chain Dialing from Memory 28 Changing the Battery 39 Changing the Security Code 39 Conference the External Caller with Cordless Handset and Base 25 Connecting an Optional Headset to the Handset 40 Connecting the AC (Electrical) Power 11 Connecting the Belt Clip 40

Connecting the Corded Handset 12 Connecting the Telephone Line 12

D

Default Setting 17
Deleting All Caller ID Records 33
Deleting the Current Caller ID Record 33
Dialing a Caller ID Number 31
Dialing a Stored Number 28
Display Contrast 13
Display Messages 41

E

Equipment Approval Information 2 Erasing Messages 36

F

Flash 19

G

General Product Care 45

Н

Handset and Charge Cradle Layout 8 Handset Sound Signals 42 Headset and Belt Clip Operation 40 Hearing Aid Compatibility (HAC) 3 Hold 21

ı

Important Installation Guidelines 10
Important Installation Information 9
Index 47
Inserting a Pause in the Dialing
Sequence 27
Installing the Handset Battery 10
Installing the Phone 11

Intercom Operation 24
Interference Information 3
Introduction 6

L

Language 13
Last Number Redial 20
Leaving a Memo 37
Leaving Message 35
Licensing 3
Limited Warranty 49
Local Area Code 16

M

Making an Intercom Call 24
Making a Call 18
Making a Call with Speakerphone 23
Manual Channel Selection 18
Memory 26
Memory Full 38
Message Playback from Base Unit 36

P

Mute 22

Paging the Cordless Handset 21 Parts Checklist 9

R

Receiving and Storing CID Records 30
Receiving an Incoming Telephone Call
During an Intercom Call 24
Receiving a Call with Speakerphone 23
Recording the Outgoing Announcement
34
Registration (Link Cordless Handset) 16
Remote Access 37

Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers 27

Reviewing Announcement 35

Reviewing Call Records 30 Ringer Level 15 Ringer Tone 15 Ringer Volume Control 19 Rings to Answer 14

S

Screening Calls from the Handset 35
Security Code 14
Service 46
Setting Day/Time 15
Storing a Name and Number in Memory 26
Storing a Redial Number 27
Switching Between Speakerphone and

Screening Calls from the Base 35

Т

Handset 23

Telephone Solutions 43
Transferring Call from Base to Cordless Handset 19
Transferring Call from Cordless Handset to Another Cordless Handset/Base 20
Transferring CID Records to Memory 31
Troubleshooting Guide 43
Two-Way Intercom Calls 25

Telephone Jack Requirements 9

Telephone Set Up 13

U

Using Intercom with a Telephone Call 25

V

Voice Instructions 34 Volume 22

W

Wall Mounting the Base 12

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

· Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder
of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend
 using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the
 warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required.
 Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your User's Guide provides information regarding operating instructions and user controls.
 Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- · Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- · Products purchased or serviced outside the USA.
- · Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

 Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER
 WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
 FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY
 ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE
 SCOPE OF THIS WARRANTY
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE
 CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED
 WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED
 BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY
 IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS
 LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

• This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

ACCESSORY INFORMATION

DESCRIPTION	MOD	MODEL NO.	
	BLACK	WHITE	
AC power adapter	5-2596	5-2625	
Belt Clip	5-2622	5-2622	
Headset	5-2444	5-2425	
Replacement Handset Battery	5-	5-2548	

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free 1-800-338-0376.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

We are req-uired by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Model 25880 00004229 (Rev. 1 E/S) 05-50 Printed in China



ATLINKS USA, Inc. 10330 North Meridian Street Indianapolis, IN 46290 © 2005 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)



Auricular Inalámbrico Doble y Altavoz Alámbrico con Sistema de Mensajes, de 5.8 GHz con Identificador de Llamada en Espera Guía del Usuario



Información Sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no
 pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica
 con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" (Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

LICENSING

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audifonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

TABLA DE CONTENIDO

NFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO2	Temporizador (Timer)	19
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	Auto Alerta	
LICENSING 3	SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE	19
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA) 3	Auricular	19
TABLA DE CONTENIDO4	Base	19
NTRODUCCIÓN6	FLASH	19
FORMATO DEL AURICULAR Y DEL CARGADOR 8	Transferencia de Llamada	19
CARGADOR CON CABLE DE CORRIENTE	Transferencia de una Llamada de la	
Antes de Comenzar9	Base al Auricular Inalámbrico	19
LISTA DE PARTES9	Transferencia de Llamada del	
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO 9	Auricular Inalámbrico a Otro	
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN 9	AURICULAR INALÁMBRICO/BASE	20
Pautas Importantes para la Instalación 10	ÚLTIMO NÚMERO MARCADO	20
Para Instalar la Batería del Auricular10	ALTAVOZ EN LA BASE	20
Para Instalar el Teléfono11	AURICULAR ALÁMBRICO	21
Para Conectar la Corriente AC	Auricular Inalámbrico	21
(ELÉCTRICA)11	En Espera	21
Para Conectar el cable de Línea	Localizando el Auricular Inalámbrico 2	21
Telefónica 12	Enmudecedor2	22
Para Conectar el Auricular Alámbrico 12	Volumen	22
Montaje de la Base sobre Pared 12	Altavoz	22
Programación del Teléfono 13	Auricular Alámbrico	22
IDIOMA	Auricular Inalámbrico	22
Contraste de la Pantalla	SISTEMA CONTESTADOR	22
TIMBRES PARA CONTESTAR 14	Operación del Altavoz	22
Código de Seguridad	Para Recibir una Llamada con el	
Nivel del Timbre	Altavoz	23
TONO DEL TIMBRE	Para Hacer una Llamada con el	
Para Programar la Fecha/Hora 15	Altavoz	23
Clave de Área Local	Para Alternar entre el Altavoz y el	
Registro (Enlace con el Auricular	Auricular2	
Inalámbrico)16	Operación del Interfono	24
Programación de Fábrica17	Para Hacer una Llamada de	
Operación Básica	Interfono	24
Para Contestar una Llamada 17	Para Contestar una Llamada de	
Auricular Inalámbrico 17	Interfono	24
Auricular Alámbrico	Para Recibir una Llamada Telefónica	
Altavoz en la Base	Externa Durante una Llamada de	
Para Hacer una Llamada 18	Interfono	24
Auricular Inalámbrico 18	Para Utilizar el Interfono con una	
Auricular Alámbrico	LLAMADA TELEFÓNICA	25
ALTAVOZ	Llamadas de Interfono de Dos	
Selección Manual de Canales 18	Personas	25

Para tener una Conferencia entre l	.A
PERSONA EXTERNA QUE LLAMA CON EL	٥-
Auricular Inalámbrico y la Base	
MEMORIA	20
EN LA MEMORIA	26
Para Almacenar un Número de Volver	20
A MARCAR	27
PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA	21
SECUENCIA DE MARCADO	27
Para Revisar, Cambiar, o Borrar	_,
Nombres/Números Almacenados	27
Para Marcar un Número Almacenado	
Marcado en Cadena desde la Memoria	
FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	
(Caller ID)	29
PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	30
Para Revisar los Archivos da	
LLAMADAS	30
Para Transferir Archivos del	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA.	31
Para Marcar un Número del	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	31
Para Borrar el Archivo Actual del	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	33
PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	
ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LIAMADAS	
IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA	
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR	
INSTRUCCIONES ORALES	
OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR	
Para Grabar el Anuncio Saliente	34

Para revisar el Anuncio	35
Para Dejar Mensaje	
PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE	35
Para Filtrar Llamadas desde el	
Auricular	35
Reproducción de Mensajes desde la	
Base del Aparato	36
Memoria Llena	36
Para Borrar Mensajes	36
PARA DEJAR UN RECADO (MEMO)	37
Acceso Remoto	37
UTILIZANDO EL AURICULAR	37
INDICADOR DEL SISTEMA CONTESTADOR	38
Memoria Llena	38
PARA TENER ACCESO AL SISTEMA	
Contestador desde Otra Localización	38
Para Cambiar el Código de Seguridad	39
Cómo Cambiar la Batería	39
Precauciones de Seguridad para la	
Batería	
Operación de los Audífonos y Gancho del	
CINTURÓN	
Para Conectar unos Audífonos Opciona	
AL AURICULAR	
CÓMO CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN	
MENSAJES EN LA PANTALLA	
SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	
CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN	
CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
INDICE	
GARANTÍA LIMITADA	
Información de Accesorios	50

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO **EXPONGA** ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SENAL DE ADVERȚENCIA, ALERTÂNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.

ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES
DE REPUESTO DENTRO.
CONSULTE A ALGUNA
PERSONA CALIFICADA DEL
SERVICIO DE REPARACIONES.



EL SIGNO DE EL SIGNU DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE SENAL DE A D VE RTEN CIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.

VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Introducción



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Felicitaciones por su compra de este teléfono /sistema contestador GE. Este sistema opera a un rango de frecuencia de 5.8GHz/900MHz, y es único en comparación a otros teléfonos inalámbricos. Cuando la base está conectada a una fuente de corriente eléctrica y a una línea telefónica, puede apoyar los auriculars inalámbrico. Y usted puede colocar este auriculars inalámbrico completamente equipado en cualquier localización donde haya una fuente de corriente eléctrica disponible.

Funciones:

- Tecnología de 5.8 GHz
- Altavoz
- Compatible con Identificador de Llamada en Espera
- Marcado por Tono/ Pulso
- Transferencia de Llamada

Este teléfono ha sido diseñado para ser de fácil manejo; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo de su potencial si se toma unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones. Este teléfono es un producto con múltiples funciones que puede utilizarse junto con los servicios de Identificador de Llamada en Espera y de Identificador de Llamadas, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite:


- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama mientras usted está en el teléfono (Identificador de Llamada en Espera).
- Identificar a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia, tanto en el auricular como en la base.

- Saber quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.
- Filtrar llamadas no deseadas, elimine molestias de llamadas no solicitadas, o se prepare antes de contestar una llamada.


IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas con Identificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con Televisiones, hornos de microondas, y videograbadoras cercanos. Para minimizar o prevenir tal interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería ser colocada cerca de una TV, horno de microondas, o videograbadora. Si tal interferencia continúa, mueva el teléfono inalámbrico más lejos de estos aparatos. Ciertos otros dispositivos de comunicaciones pueden usar también la frecuencia 5.8 GHz/900 MHz para comunicación, y, si no están adecuadamente instalados, estos dispositivos pueden interferir uno con otro y/o con su nuevo teléfono. Si usted tiene problemas con interferencia, por favor consulte el Guía del Usuario para estos aparatos sobre cómo instalar apropiadamente los canales para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden usar la frecuencia 5.8 GHz/900 MHz para comunicación incluyen emisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras inalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos multiauriculares, y algunos sistemas telefónicos inalámbricos de largo alcance.

FORMATO DEL AURICULAR Y DEL CARGADOR

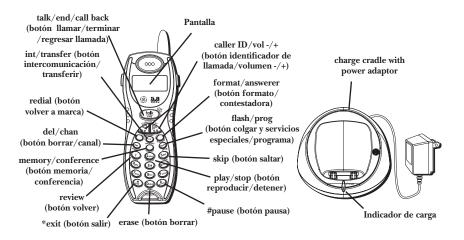

CARGADOR CON CABLE DE CORRIENTE

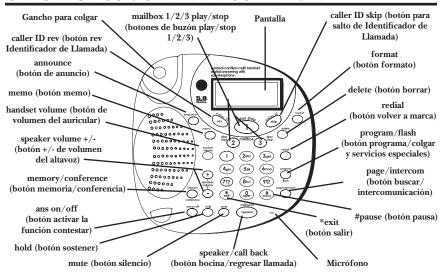

ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese que su empaque incluya los artículos ilustrados aquí.





del auricular



Pedestal para Instalar

sobre Superficie Plana/

sobre Pared



corriente CA



se Base del auricular









2 bases de carga de auriculares inalámbricos

2 auriculares

Puertas del compartimento para baterías

Ganchos para cinturón

Cable de línea telefónica

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo consequirlo.



Información Importante para la Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- · Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

Pautas Importantes para la Instalación

- Instale el teléfono junto a un enchufe (modular) telefónico y un enchufe para corriente eléctrica.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.
- Evite otros teléfonos inalámbricos o computadoras personales.

Para Instalar la Batería del Auricular


NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de usar los auriculares inalámbricos.



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice solamente el modelo 5-2548 de la batería del Ni'quel-Cadmio de ATLINKS, Inc. que es compatible con este aparato.

- 1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
- 2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- 3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.



4. Inserte la batería.

- 5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
- 6. Coloque los auriculares en las bases para cargar.

Deje que los auriculares se carguen durante 16 horas antes de ser usados por primera vez. Si usted no los carga adecuadamente, el funcionamiento de las baterías puede deteriorarse.

NOTA: Si la batería no está adecuadamente instalada en el teléfono, o si la unidad de batería no está apropiadamente conectada al receptáculo dentro del compartimento de batería, *NO BATTERY* se muestra en la pantalla cuando el teléfono es colocado en la base de carga.

PARA INSTALAR EL TELÉFONO

Escoja la mejor localización para instalar la base y el cargador del auricular. La base y el cargador deben ser chocados sobre una superficie plana como un escritorio o una mesa, o usted puede montar la base sobre la pared.



PARA CONECTAR LA CORRIENTE AC (ELÉCTRICA)

 En la base, conecte el cable del adaptador de corriente en el receptáculo de corriente en la parte posterior de la base y el otro en una toma eléctrica. Si lo desea, guarde el cable extra de la línea del adaptador de corriente dentro del pedestal de mesa.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2596 (negro) o 5-2625 (adaptador gris para el aparato blanco) que es compatible con esta unidad. Usar otros adaptadores de corriente puede dañar la unidad.

2. Conecte el cargador del auricular dentro del enchufe eléctrico.

NOTA: El indicador de carga en el cargador del auricular se ilumina para indicar que la batería está cargando.

PARA CONECTAR EL CABLE DE LÍNEA TELEFÓNICA

En la base, conecte un extremo del cable telefónico liso en el enchufe localizado en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe modular de pared.

Para Conectar el Auricular Alámbrico

- 1. Conecte un extremo del cable espiral dentro del enchufe al costado de la base.
- Conecte el otro extremo del cable espiral en el enchufe en el auricular, y después coloque el auricular sobre el cargador.

MONTAJE DE LA BASE SOBRE PARED

La base está empacada con el pedestal instalado en modalidad para superficie plana. Para montar la base sobre la pared:

- 1. Volteé la base de cabeza y quite el pedestal.
- Gire el pedestal una media vuelta, para poder alinearlo con la parte de abajo de la base.
- Sujete el pedestal introduciendo primero las lengüetas del pedestal dentro de las ranuras en la parte de abajo de la base, y después empujando el pedestal hacia abajo hasta que quede sujeto en su sito.
- Conecte el cable de línea telefónica en el enchufe marcado PHONE LINE en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe telefónico modular de pared.
- 5. Alimente la línea de cable telefónico y el cable de corriente a través de las ranuras en el pedestal para permitir que la base quede plana y descanse sobre la pared.
- Deslice los agujeros para montaje sobre los postecitos en la placa para montaje y deslícela hacia abajo hasta que entre en su sitio. (Placa para montaje no incluida).
- Quite el gancho del auricular, gírelo a que quede de cabeza y vuelva a ponerlo en la ranura. Usted necesita hacer esto para que el auricular alámbrico no se caiga de la base.
- 8. Coloque el auricular alámbrico en su sitio sobre la base.

NOTA: Si lo desea, junte el excedente del cable telefónico y del cable de línea juntos y átelos coon un alambre.

Programación del Teléfono

Hay doce menús programables disponibles: Idioma, Contraste de la Pantalla, Timbres para Contestar, Código de Seguridad, Nivel del Timbre, Tono del Timbre, Programación de Fecha, Programación de Hora, Clave de Área Local, Auricular de Enlace Inalámbrico, y Programaciones de Fábrica.

NOTA: Cambiar las configuraciones de menú en el auricular cambiará solamente las configuraciones en el auricular, y cambiar las configuraciones de menú en la base cambiará solamente las configuraciones en la base. Por ejemplo, si usted cambia el idioma en el auricular, no cambiará el idioma en la base.

NOTA: Usted puede presionar el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular, en cualquier momento para ir al siguiente elemento del menú.

NOTA: Para salir del menú sin hacer cambios, presione el botón *exit en la base o en el auricular.

IDIOMA

NOTA: Esta programación puede hacerse desde la base o desde el auricular inalámbrico.

 Presione el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular hasta que SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP o 1ENG 2FRA 3ESP se muestre en la pantalla. La programación de fábrica es 1ENG.

 ${\bf NOTA:}$ ENG quiere decir INGLES. FRA quiere decir FRANCES. ESP quiere decir ESPAÑOL.

- 2. Oprima 1, 2, o 3 en el auricular inalámbrico o en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u oprima el botón caller ID (rev or skip) en la base o caller ID/vol (- or +) en el auricular inalámbrico para llegar a su selección.
- Presione el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular otra vez para guardar su selección.

NOTA: The voice prompt language setting will follow the language setting on the base. For example, if the language setting is French, the voice prompt language is French.

CONTRASTE DE LA PANTALLA

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

1. Oprima el botón para program/flash hasta que la indicación de contraste aparezca en la pantalla *PROGRM CONTRASTE*. La programación de fábrica es 1.

- 2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u oprima el botón caller ID (rev or skip) para llegar a su selección.
- 3. Oprima nuevamente el botón program/flash para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

TIMBRES PARA CONTESTAR

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente con la base.

Usted puede programar el número de veces que usted quiere que su teléfono suene antes de que el sistema contestador conteste la llamada.

- 1. Oprima el botón program/flash hasta que la indicación *TIMBR CONTESTAR* aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es *5*.
- 2. Utilice el botón caller ID (rev or skip) para seleccionar 3, 5 o TOLL.

NOTA: TOLL (el Ahorrador de Cargos) le puede ahorrar el costo de una llamada telefónica cuando usted tiene acceso a sus mensajes desde otro teléfono. Si usted tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del tercer timbre. Si usted no tiene mensajes, el aparato contesta después del quinto timbre. Usted puede colgar después del tercer o cuarto timbre y ahorrar el cargo de la llamada telefónica o de larga distancia.

 Oprima nuevamente el botón program/flash para hacer su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

CÓDIGO DE SEGURIDAD

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente con la base.

Usted puede tener acceso a la máquina contestadora desde un teléfono con modalidad para marcar por tono desde otra localización (a control remoto). El código de seguridad es necesario para el acceso remoto, y elimina el acceso no autorizado a su sistema contestador. Usted puede únicamente cambiar el código de seguridad desde la base.

- Oprima el botón program/flash hasta que la indicación CLAVE SEGURIDAD aparezca en la pantalla.
- Utilice el teclado de tono para inscribir su nuevo código de seguridad de 3 dígitos. Por ejemplo, oprima las teclas del 6, 2, y 8 para el código de seguridad 628. El código de seguridad programado de fábrica es 123.
- Oprima nuevamente el botón program/flash para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación, y el nuevo código de seguridad aparece en la pantalla.

NIVEL DEL TIMBRE

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

- Oprima el botón program/flash hasta que la indicación PROG NIVEL TIMB. La programación de fábrica es 1HI.
- 2. Oprima 1, 2, o 3 en el teclado numérico de la base para inscribir su selección, u oprima el botón caller ID (rev o skip) para llegar a su selección.
- 3. Oprima nuevamente el botón program/flash para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

 $\bf NOTA$: Si usted apaga el timbre (OFF), la indicación $\it TIMBRE\,DESACTIV$ aparece en la pantalla de la base.

TONO DEL TIMBRE

NOTA: Esta programación puede hacerse con la base y con el auricular.

Usted puede seleccionar de entre tres tonos del timbre.

- Presione el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular hasta que la indicación PROGTONO TIMBR o TONO TIMBR aparezca en la pantalla. El tono programado de fábrica es 1.
- 2. Use el teclado numérico de tonos para seleccionar 1, 2, 3 en la base o 1, 2, 3 en el auricular o utilice el botón caller ID (rev o skip) en la base o caller ID/vol (- o +) en el auricular inalámbrico para llegar a su selección. El timbre suena por unos segundos.
- Presione el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular otra vez para almacenar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA PROGRAMAR LA FECHA/HORA

NOTA: Esta programación puede hacerse únicamente desde la base.

La hora es transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte del servicio de Identificador de Llamadas. Si usted está suscrito al servicio de Identificador del Llamadas, la hora actual se programa automáticamente cuando usted recibe su primera llamada del Identificador. De otra manera, usted puede programar la hora manualmente. El día de la semana no se programa automáticamente con el Identificador de Llamadas. El día de la semana debe ser programado manualmente a través de la base.

 Oprima el botón program/flash hasta que la indicación PROGRAME DIA aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es Monday.

- 2. Utilice el botón caller ID (rev o skip) para seleccionar el día actual.
- 3. Oprima el botón program/flash hasta que la indicación *PROGRAMAR HORA* aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es *12:00AM*.
- 4. Utilice el teclado de tono para inscribir el primer dígito de las horas, después inscriba el segundo dígito de las horas, el primero dígito de los minutos, y después el segundo dígito de los minutos.
- 5. Utilice el botón caller ID (rev o skip) para seleccionar AM o PM.
- 6. Oprima nuevamente el botón program/flash para almacenar su selección.

CLAVE DE ÁREA LOCAL

NOTA: Esta programación puede hacerse desde la base o desde el auricular inalámbrico.

- 1. Oprima el botón program/flash hasta que la indicación - CODIGO AREA LOC o AREA LOC - aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es - .
- 2. Utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir su clave de área de tres dígitos.
- 3. Oprima nuevamente el botón program/flash para almacenar su selección.

NOTA: Para restaurar la configuración predeterminada a ---, presione y suelte el botón delete en la base o el botón del/chan en el auricular cuando *CODIGO AREA LOC* o *AREA LOC* se muestre en la pantalla.

REGISTRO (ENLACE CON EL AURICULAR INALÁMBRICO)

NOTA: Si un auricular queda sin registro o inoperante, puede ser necesario registrar el(los) auricular(es) otra vez.

El registro enlaza la base a un auricular inalámbrico. Una vez que el auricular está registrado, puede utilizar la conexión telefónica de la base. Un auricular inalámbrico no operará hasta que esté registrado con la base. Durante el proceso de registro, mantenga el auricular cerca de la base.

- 1. Oprima el botón program/flash en la base hasta que la indicación *ENLAZAR AURIC?* aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es *2NO*.
- Oprima la tecla numérica del 1, u oprima el botón caller ID (rev o skip) para llegar a su selección 1SI.
- Oprima nuevamente el botón program/flash en la base para confirmar que el auricular está enlazado con la base. La indicación REGISTRO AURIC EN ESPERA aparece en la pantalla.

- Oprima el botón flash/prog en el auricular hasta que la indicación ENLAZAR BASE aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es NO.
- 5. Oprima el botón caller ID/vol (- o +) para llegar a su selección SI.
- Oprima nuevamente el botón flash/prog en la auricular para confirmar. Usted escuchará un tono largo de confirmación cuando el auricular haya sido enlazado exitosamente con la base.

Programación de Fábrica

NOTA: Esta configuración puede ser efectuada con la base o con el auricular inalámbrico.

- Presione el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular hasta que la indicación PROG DE FABRICA o FABRICA aparezca en la pantalla. La selección de fábrica es NO.
- 2. Use teclado numérico de tonos para seleccionar 1SI o 2NO, o presione el botón de Identificador de Ilamada (rev o saltar) en la base o el botón de Identificador de Ilamada/vol (- ó +) en el auricular para desplazarse a SI o NO.

NOTA: SI usted selecciona *SI*, todos las programaciones del menú vuelven a la programación de fábrica, excepto el día y la hora.

3. Presione el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular otra vez para almacenar su selección.

OPERACIÓN BÁSICA

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA

Verifique la pantalla para saber quién llama.

NOTA: Usted solamente puede usar un auricular a la vez. *NO DISPONIBLE* se visualizará si otro auricular está en uso.

AURICULAR INALÁMBRICO

- 1. Oprima el botón talk/end/call back en el auricular.
- Al terminar, presione talk/end/call back o coloque el auricular en la base de carga para colgar.

AURICULAR ALÁMBRICO

- 1. Levante el auricular.
- 2. Cuando haya terminado, ponga nuevamente el auricular en su sitio para colgar.

ALTAVOZ EN LA BASE

- 1. Oprima el botón speaker/call back.
- Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón speaker/call back para colgar.

NOTA: Para mayor información, refiérase a la sección Operación del Altavoz en este manual.

PARA HACER UNA LLAMADA

AURICULAR INALÁMBRICO

 Oprima el botón talk/end/call back. Espere al tono de marcar, y después marque el número deseado.

-0-

- 2. Marque el número primero y después oprima el botón talk/end/call back.
- 3. Cuando usted haya terminado, presione talk/end/call back o coloque el auricular en la base de carga para colgar.

AURICULAR ALÁMBRICO

1. Levante el auricular y espere al tono de marcar. Marque el número deseado.

-0-

- 2. Marque el número primero y después levante el auricular.
- 3. Cuando termine, ponga el auricular sobre la base para colgar.

ALTAVOZ

 Oprima el botón speaker/call back. Espere al tono de marcar, y después marque el número deseado.

-0-

- 2. Marque el número primero y después oprima el botón speaker/call back.
- 3. Cuando usted haya terminado, oprima el botón speaker/call back para colgar.

SELECCIÓN MANUAL DE CANALES

Mientras usted está hablando, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para reducir estática causada por monitores de bebé, aparatos para abrir la cochera, u otros teléfonos celulares. Oprima y sostenga el botón del/chan en el auricular inalámbrico para avanzar al siguiente canal claro.

TEMPORIZADOR (TIMER)

Después de que usted ha oprimido el botón talk/end/call back en el auricular inalámbrico (o levantado el auricular alámbrico, u oprimido el botón speaker/call back en la base), el temporizador integrado aparece en la pantalla y empieza a contar la duración de la llamada.

AUTO ALERTA

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (o durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE

AURICULAR

Utilice el selector de dos posiciones en el auricular inalámbrico para activar o desactivar el timbre.

El timbre debe estar en la posición de activado (**ON**) para que el auricular inalámbrico timbre cuando entran llamadas.

BASE

El volumen del timbre de la base es programado con el menú programable. Refiérase a la sección Para Programar el Teléfono para mayor información.

FLASH

Utilice el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en el auricular para activar los servicios especiales, como llamada en espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No oprima el botón talk/end/call back en el auricular inalámbrico o el botón speaker/call back para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

TRANSFERENCIA DE LLAMADA

TRANSFERENCIA DE UNA LLAMADA DE LA BASE AL AURICULAR INALÁMBRICO

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa de la base al auricular.

NOTA: para cancelar la transferencia de llamada, usted puede presionar el botón *exit o el botón page/intercom en la base.

 Presione el botón page/intercom para colocar la línea en retención. LOCALIZAR AURICULR LINEA EN ESPERA se muestra en la pantalla.

- Presione el botón speaker/call back o vuelva a colocar el auricular alámbrico en la base para transferir la llamada. TRANSFIRIENDO LINEA EN ESPERA se muestra en la pantalla.
- 3. Presione el botón talk/end/call back o el botón int/transfer en el auricular para responder la llamada.

TRANSFERENCIA DE LLAMADA DEL AURICULAR INALÁMBRICO A OTRO AURICULAR INALÁMBRICO/BASE

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa a otro auricular o base.

NOTA: Para cancelar la transferencia de llamada, usted puede presionar el botón *exit o el botón transfer en el auricular de origen.

- 1. Presione el botón int/transfer en el auricular de origen para colocar la línea en retención. LOCALIZAR LINEA EN ESPERA se muestra en la pantalla.
- 2. Presione el botón talk/end/call back para transferir la llamada. TRANSFIRIENDO se muestra en la pantalla.
- Presione el botón talk/end/call back o el botón int/transfer en el auricular o el botón speaker/call back en la base o levante el auricular alámbrico para responder la llamada.

NOTA: Se no hay respuesta dentro de 2 minutos después de transferir la llamada, entonces ambos auriculares timbrarán para regresar la llamada (regreso de llamada). Si ninguno de los auriculares responde dentro de 30 segundos, entonces la llamada externa será automáticamente terminada.

ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

ALTAVOZ EN LA BASE

- 1. Oprima el botón speaker/call back.
- 2. Oprima el botón redial.

-0-

3. Oprima el botón redial primero y después oprima el botón speaker/call back.

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón redial para volver a marcar ese número rápidamente.

AURICULAR ALÁMBRICO

- 1. Levante el auricular alámbrico.
- 2. Oprima el botón redial.
 - -0-
- 3. Presione el botón redial primero, luego levante el auricular alámbrico.

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón redial para volver a marcar ese número rápidamente.

AURICULAR INALÁMBRICO

- 1. Oprima el botón talk/end/call back.
- 2. Oprima el botón redial.
 - -0-
- 3. Presione el botón redial luego presione el botón talk/end/call back.

Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón redial para volver a marcar ese número rápidamente.

EN ESPERA

Oprima el botón hold en la base para poner una llamada en espera. El indicador de espera se ilumina.

Para tomar una llamada que está en espera, oprima y sostenga el botón hold nuevamente, y el indicador de espera se apaga.

 Para pasar una llamada en espera de la base al auricular inalámbrico, oprima el botón talk/end/call back en el auricular inalámbrico.

Si usted continúa la llamada en otra extensión del teléfono, su teléfono cede la línea a la extensión del teléfono, y el indicador de espera se apaga.

LOCALIZANDO EL AURICULAR INALÁMBRICO

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Oprima y suelte el botón page/intercom en la base. La pantalla muestra la indicación LOCALIZAR AURICULAR. El auricular inalámbrico emite tonos constantemente y la indicación LOCALIZAR DESDE BASE aparece por aproximadamente dos minutos o hasta que usted oprima el botón talk/end/call back en el auricular inalámbrico o el botón page/intercom o *exit en la base.

NOTA: Usted puede todavía localizar al auricular inalámbrico, aún cuando el timbre esté apagado.

ENMUDECEDOR

Para tener una conversación privada fuera de la línea, utilice la función del enmudecedor. La persona al otro lado de la línea no puede escucharle, pero usted todavía puede escucharles a ellos.

- Oprima el botón mute en la base. El indicador de silencio se enciende y ENMUDECEDOR ENC se muestra en la pantalla.
- 2. Oprima nuevamente el botón mute para cancelar esta función y volver a su conversación telefónica.

VOLUMEN

ALTAVOZ

Ajuste el volumen del altavoz en la base oprimiendo los botones speaker volume + y -. Hay ocho niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón de volumen, el nivel es ajustado un nivel a la vez. Cuando usted alcanza el nivel máximo o mínimo de volumen, el teléfono emite dos tonos.

AURICULAR ALÁMBRICO

Ajuste el volumen del auricular alámbrico oprimiendo el botón handset volume en la base. Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón handset volume, el botón cambia el nivel del volumen en el recibidor un nivel.

AURICULAR INALÁMBRICO

Ajuste el volumen del auricular inalámbrico oprimiendo el botón caller ID/vol (- o +). Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón caller ID/vol (- o +), el botón cambia el nivel del volumen en el recibidor un nivel. Cuando usted alcanza el nivel de volumen máximo o mínimo, el teléfono emite dos tonos.

SISTEMA CONTESTADOR

Ajuste el volumen del altavoz en la base oprimiendo los botones speaker volume \pm y - en la base.

OPERACIÓN DEL ALTAVOZ

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos).
- · Superficies afectadas por vibración.

 Áreas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de eco.

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- El indicador SPEAKER está iluminado cuando el altavoz está en uso.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

- Cuando el teléfono timbra, oprima y suelte el botón speaker/call back en la base, y hable normalmente, a una distancia mínima de 8-9 pulgadas, en el micrófono integrado.
- 2. Ajuste el volumen del altavoz oprimiendo los botones speaker volume + y en la base.
- 3. Para terminar una llamada, oprima nuevamente el botón speaker/call back.

PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ

- 1. Oprima y suelte el botón speaker/call back en la base, y espere al tono de marcar.
- 2. Marque el número (utilizando el número de marcado por memoria, si así lo desea). El número aparece en la pantalla.

-0-

Marque el número y después oprima el botón speaker/call back.

- 3. Cuando la otra persona contesta, ajuste el volumen del altavoz oprimiendo los botones speaker volume + y -.
- 4. Para terminar una llamada, oprima nuevamente el botón speaker/call back.

PARA ALTERNAR ENTRE EL ALTAVOZ Y EL AURICULAR

Usted puede alternar entre el altavoz y el auricular después de marcar un número, o en cualquier momento durante una conversación.

Altavoz a Auricular Inalámbrico / Alámbrico - Oprima el botón talk/end/call back en el auricular, y después oprima el botón speaker/call back en la base. O levante el auricular alámbrico al usar el altavoz. Hable en el auricular inalámbrico / alámbrico /

Auricular Inalámbrico/ Alámbrico al Altavoz.- Oprima el botón speaker/call back, y después cuelgue el auricular. Hable en el micrófono del Altavoz.

OPERACIÓN DEL INTERFONO

Una llamada bi-direccional es posible entre la base y el auricular inalámbrico sin ocupar la línea telefónica y como el teléfono no está en uso, usted puede todavía recibir llamadas entrantes.

NOTA: No hay características de conferencia e intercomunicación entre auriculares.

PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO

- Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (OFF) (no en modalidad de marcar).
- Oprima el botón page/intercom (en la base) o el botón int/transfer (en el auricular). Un tono localizador suena en la base y en al auricular inalámbrico.
- 3. Cuando haya terminado, oprima el botón page/intercom en la base o el botón int/transfer en el auricular inalámbrico.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón page/intercom en la base o el botón int/transfer en el auricular inalámbrico.

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA DE INTERFONO

Auricular Inalámbrico-

- 1. Presione el botón talk/end/call back o el botón int/transfer.
- 2. Al terminar, presione el botón int/transfer.

Base-

- 1. Presione el botón speaker/call back o page/intercom.
- 2. Al terminar, presione el botón page/intercom.

PARARECIBIRUNALLAMADA TELEFÓNICA EXTERNA DURANTEUNALLAMADA DE INTERFONO

Durante una llamada del interfono, si usted recibe una llamada telefónica, ambos usuarios del interfono reciben una señal de alerta de la siguiente manera:

Auricular Inalámbrico- Recibe un tono del timbre. Para tomar la llamada, oprima el botón talk/end/call back. (La conexión del interfono se desconecta).

Base- El altavoz suena. Para tomar la llamada, oprima el botón speaker/call back o levante el auricular alámbrico.

PARA UTILIZAR EL INTERFONO CON UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Durante una llamada usted puede utilizar la función de interfono/ localizador para llamar al auricular alámbrico y establecer una conversación privada (de 2 personas) con otro usuario mientras la llamada telefónica está en espera. O, usted puede crear una conversación de 3 personas entre la persona que llama por teléfono y la base y el auricular alámbrico.

LLAMADAS DE INTERFONO DE DOS PERSONAS

- Para hacer una llamada de interfono mientras se efectúa una llamada externa, oprima el botón page/intercom en la base o el botón int/transfer en el auricular inalámbrico.
 - La persona en la llamada externa se pone en espera y ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado.
- 2. Para contestar la llamada del interfono, oprima el botón speaker/call back en la base ou el botón talk/end/call back en el auricular inalámbrico. Cuando haya terminado, oprima el botón page/intercom en la base o el botón int/transfer en el auricular inalámbrico para recuperar la llamada en espera.

PARA TENER UNA CONFERENCIA ENTRE LA PERSONA EXTERNA QUE LLAMA CON EL AURICULAR INALÁMBRICO Y LA BASE

- Oprima el botón page/intercom en la base o el botón int/transfer en el auricular inalámbrico.
 - La persona en la llamada externa se pone en espera, y un tono localizador suena en la base y en el auricular inalámbrico. La indicación *LOCALIZAR* o *LOCALIZANDO AURICULR* aparece en la pantalla del aparato que origina la llamada y la indicación *LOCALIZAR DESDE BASE* o *LOCALIZAR DESDE AURICULR* aparece en el otro aparato.
- 2. Oprima el botón transfer/int en el auricular o el botón page/intercom en la base para establecer el interfono. Después oprima el botón memory/conference en la base o auricular para recobrar la llamada externa. La conversación de tres personas empieza, y la indicación CONFERENCIA aparece en la pantalla.

NOTA: El auricular o la base pueden entrar a conferencia directamente presionando el botón talk/call back en el auricular o el botón speaker/call back en la base mientras que la otra parte (auricular o base) está en la línea externa.

MEMORIA

El auricular y la base tienen localizaciones para almacenar números de memoria separadas. Diez nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en las memorias del auricular y base.

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

- 1. Oprima el botón memory/conference en la base o en el auricular inalámbrico.
- 2. Oprima el la localización de memoria del número deseado (teclas numéricas del 0 al 9) u oprima el botón caller ID (rev o skip) en la base o el botón caller ID/vol (- o +) en el auricular para llegar el localización deseado. Si esa localización de memoria está ocupada, el nombre y número almacenados en esa memoria aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación VACIO aparece en la pantalla.
- 3. Oprima el botón memory/conference otra vez. La pantalla muestra INSCRIBA NOMBRE.
- 4. Utilice el teclado de tono de la base o el auricular inalámbrico para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres) y oprima el botón de memoria para salvarlo. Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir Bill Smith, oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Espere 1 segundo. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.
- Oprima el botón memory/conference nuevamente para salvar su selección. La pantalla muestra INSCRIB NUMTEL.

NOTA: Si Ud. comete un error, presione el botón delete en la base o del/chan en el auricular para retroceder y borrar el carácter o número (o caracteres) o (números) erróneos.

- 6. Utilice el teclado de tono para inscribir la clave de área seguida por el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas), y oprima el botón memory/conference nuevamente para salvar su selección. El aparato emite un tono para confirmar.
- 7. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor siga el paso 1 y repita el proceso.

Para Almacenar un Número de Volver a Marcar

- Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (OFF) (no en modalidad de hablar -TALK).
- 2. Repita el paso 1 al 6 en Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
- 3. Oprima el botón redial para que el nombre y número que va a marcarse aparezca en la pantalla.
- 4. Oprima nuevamente el botón memory/conference para confirmar.

NOTA: Si el número a marcar tiene más de 24 dígitos, entonces este número no puede ser almacenado en la memoria.

PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO

Oprima dos veces el botón #pause en el teclado numérico para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número si se necesita una pausa (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

PARAREVISAR, CAMBIAR, OBORRAR NOMBRES / NÚMEROS ALMACENADOS

Para Revisar: Oprima el botón memory/conference en el auricular o en la base, y después oprima el botón caller ID (rev o skip) (en la base) o el botón caller ID/vol (- o +) (en el auricular inalámbrico) para recorrer los números almacenados. U oprima el botón de localización de memoria.

Para Cambiar: Siga los pasos bajo Para Almacenar un Nombre y un Número en la Memoria excepto reemplace el nombre o número almacenado con la información nueva.

Para Borrar: Oprima el botón memory/conference en el auricular o en la base, y después oprima el botón caller ID (rev o skip) (en la base) o el botón caller ID/vol (- o +) (en el auricular inalámbrico) para recorrer los números hasta llegar a la memoria deseada.

- Mientras se muestra la inscripción en la pantalla, oprima el botón delete en la base o el botón del/chan en el auricular para marcarla para ser borrada. La pantalla pregunta si BORRAR?
- 2. Oprima nuevamente el botón delete en la base o el botón del/chan en el auricular para borrarla. La indicación **BORRADO** aparece en la pantalla.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

Auricular: Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón talk/ end/call back en el auricular inalámbrico.

- 1. Oprima el botón memory/conference.
- Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9). El número almacenado se marca automáticamente.

-0-

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
- 2. Oprima el botón memory/conference.
- 3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9), u oprima el botón caller ID/vol (- o +) para recorrer los números hasta llegar al número deseado.
- 4. Oprima el botón talk/end/call back. El número almacenado se marca automáticamente.

Base: Oprima el botón speaker/call back, o levante el auricular alámbrico.

- 1. Oprima el botón memory/conference.
- Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9). El número almacenado se marca automáticamente.

-0-

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
- 2. Oprima el botón memory/conference.
- 3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9), u oprima el botón caller ID (rev o skip) para recorrer los números hasta llegar al número deseado.
- 4. Oprima el botón speaker/call back. El número almacenado se marca automáticamente.

MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número Para	Localización de Memoria
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

Auricular:

Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON).

- 1. Oprima el botón memory/conference y después oprima el 7.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón memory/conference y después oprima el 8.
- Al siguiente tono de acceso, oprima el botón memory/conference y después oprima el 9.

Base:

Oprima el botón speaker/call back, o levante el auricular alámbrico.

- 1. Oprima memory/conference y después oprima el 7.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima memory/conference y después oprima el 8.
- 3. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón memory/conference y después oprima el 9.

NOTA: Espere al tono de acceso antes de oprimir el botón memory/conference porque de otra manera su llamada puede no pasar.

Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID)

El Identificador de Llamadas (Caller ID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el identificador funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir servicio de Identificador en Ilamadas en espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera.

Este sistema telefónico recibe y muestra información del Identificador de Llamada en Espera, transmitida desde su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.



PARARECIBIRYALMACENARARCHIVOSDELIDENTIFICADORDELLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena el número de llamada para que usted pueda ver quién llamó mientras usted no estaba. La memoria del Identificador automáticamente almacena la fecha, la hora, el número telefónico, y el nombre de la persona que llamó en las 40 últimas llamadas. Si la memoria del Identificador de Llamadas está llena, un archivo de llamada nuevo reemplazará al archivo más viejo en la memoria.

En cualquier momento, usted puede revisar la información almacenada de las últimas 40 llamadas. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán como llamadas nuevas (*NEW*) en la pantalla, para recordarle que usted debe revisarlas.

PARA REVISAR LOS ARCHIVOS DA LLAMADAS

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas (CID), la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón caller ID rev (en la base) o el botón caller ID/vol (en la auricular inalámbrico) para revisar los archivos más viejos y después ir hacia los más nuevos. Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica que es FIN DE LISTA.
- Oprima el botón caller ID skip (en la base) o el botón caller ID/vol + (en la auricular inalámbrico) para revisar los archivos más nuevos y después ir hacia los más viejos. Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica que es FIN DE LISTA.

Conforme usted va recibiendo llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Orden numérico de la llamada.
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.

NOTA: Si se recibe un nombre con más caracteres que 15, los caracteres adicionales aparecerán durante únicamente 3 segundos.

- La hora y fecha en que la llamada fue recibida.
- La indicación NEW aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

NOTA: Verifique con la compañía telefónica con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

PARATRANSFERIRARCHIVOSDELIDENTIFICADORDELLAMADASALA MEMORIA

Usted puede transferir archivos del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas (CID) correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos del Identificador (CID) almacenados en la memoria.

- 1. Utilice el botón para revisar archivos caller ID (rev o skip) (en la base) o el botón caller ID/vol (- o +) (en la auricular inalámbrico) para llegar al archivo deseado.
- 2. Oprima el botón memory/conference en la base o auricular.
- Oprima el botón de la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima la tecla del 1 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1. Usted escuchará un tono de confirmación.
 - Si la ubicación en memoria está ocupada, y usted quiere reemplazarla, debe confirmar el reemplazo presionando el botón memory/conference en la base o auricular. *REMPLAZAR MEMO?* se muestra en la pantalla.

PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

- 1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
- 2. Utilice el botón caller ID (rev o skip) (en la base) o el botón caller ID/vol (- o +) (en la auricular inalámbrico) hasta que el archivo deseado aparezca en la pantalla.

Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada.

El botón format para formatear le permite cambiar el formato del número telefónico mostrado en la pantalla. Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	Explicación	Ejemplo
Once dígitos	clave de larga distancia "1" + 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Diez dígitos	+ 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Siete dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico.	888-8888

NOTA: Si la compañía telefónica no le provee con los diez dígitos de el número telefónico de la persona que llama, usted no podrá ajustar el formato de ese número.

Recorra los números hasta llegar al número que quiera marcar:

- Si usted está usando la base o el auricular: Oprima el botón para revisar los archivos caller ID (rev o skip) (en la base) o el botón caller ID/vol (- o +) (en el auricular inalámbrico).
- 4. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón format en la base o el botón format/answerer en el auricular inalámbrico. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
- Oprima el botón talk/end/call back en el auricular o el botón speaker/call back en la base. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si usted encuentra que es necesario marcar todas las llamadas locales con las claves de área incluidas oprima el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en la auricular hasta que la indicación *PROG AREA LOCAL* aparezca, y después inscriba *000*.

Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

PARABORRARELARCHIVOACTUALDELIDENTIFICADORDELLAMADAS

Para borrar únicamente el archivo que aparece en la pantalla:

- 1. Utilice el botón caller ID (rev o skip) (en la base) o el botón caller ID/vol (- o +) (auricular inalámbrico) para mostrar el archivo deseado.
- Oprima el botón delete en la base o el botón del/chan en la auricular inalámbrico.
 La pantalla pregunta si BORRAR por varios segundos.
- 3. Oprima nuevamente el botón delete en la base o el botón del/chan en la auricular inalámbrico para borrar el archivo.

La pantalla muestra la indicación **BORRADO** para confirmar que ha borrado.

ParaBorrar Todos Los Archivos del Identificador de Llamadas

Para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas en la memoria:

- 1. Utilice el botón caller ID (rev o skip) (en la base) o el botón caller ID/vol (- o +) (auricular inalámbrico) para mostrar cualquier archivo del Identificador.
- 2. Oprima y sostenga el botón delete en la base o el botón del/chan en la auricular inalámbrico. La pantalla pregunta si *BORRETODO?* por varios segundos.
- Oprima nuevamente el botón delete en la base o el botón del/chan en la auricular inalámbrico para borrar todos los archivos. La pantalla muestra la indicación NO LLAMADA.

ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Si hay un error en la transmisión de información de su teléfono con Identificador de Llamadas, la indicación *ERROR* aparece en la pantalla.

Si usted no está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas o no está funcionando adecuadamente, la indicación NO ENVIADO aparece en la pantalla.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera a través de su compañía telefónica, usted puede ver quién Ilama cuando usted escucha el tono de Ilamada en espera en el recibidor. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

Oprima el botón program/flash en la base o el botón flash/prog en la auricular para poner en espera la llamada actual y contestar la llamada entrante. Oprima nuevamente el botón program/flash cuando usted quiera volver a la primera llamada.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este aparato, usted debe suscribirse a cualquiera de los servicios de Identificador de Llamadas, ya sea el servicio estándar de Identificador de Nombre/Número o el servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién llama miestras usted está en el teléfono, usted necesita suscribirse al servicio de Identificador de Llamada en Espera.

Programación del Sistema Contestador

Esta sección le muestra cómo programar su contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de que usted comience su programación, usted debe activar su sistema contestador.

• Oprima el botón ans on/off para activar/ desactivar el contestador.

NOTA: La pantalla indica que el contestador está desactivado *CONTEST DESACTI* cuando el sistema está apagado. El estado programado de fábrica para el contestador es encendido.

INSTRUCCIONES ORALES

Si usted necesita ayuda adicional, oprima y sostenga el botón memo en la base y siga las instrucciones orales.

OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE

Para mejores resultados, usted debe estar aproximadamente a nueve pulgadas del micrófono, y eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

- 1. Asegúrese que el sistema contestador esté activado (ON).
- 2. Oprima y sostenga el botón announce en la base mientras usted graba el anuncio.
- 3. Comience a hablar después de que usted escuche el tono.
- 4. Suelte el botón después de que usted haya terminado su anuncio.

Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su anuncio personal, presione el botón delete en la base mientras reproduce el anuncio, o presione el botón de anuncio y suéltelo cuando oiga el bip.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

PARA REVISAR EL ANUNCIO

• Oprima y suelte el botón announce para reproducir su anuncio saliente.

PARA DEJAR MENSAJE

- Después de que la contestadora tiene la línea y reproduce el anuncio de salida, la persona que llama puede ingresar el número de buzón (1, 2, ó 3) durante la reproducción del anuncio de salida o dentro de los 2 segundos después del término del anuncio de salida.
- 2. Si no hay entrada de número de buzón durante este periodo, entonces su mensaje será dejado en el buzón predeterminado 1.

 $\bf NOTA$: El tiempo de grabación máximo por cada mensaje es de 3 minutos y el tiempo de grabación total de esta unidad es de 20 minutos.

PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE

Usted puede filtrar las llamadas entrantes simplemente esperando a que la persona que llama deje su mensaje (para saber quién es), después levante el auricular, o después oprima el botón talk/end/call back en el auricular inalámbrico o el botón speaker/call back en la base para hablar con la persona que llama. El sistema contestador automáticamente deja de grabar cuando usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen de la base esté a un nivel suficientemente alto para que usted escuche las llamadas entrantes.

PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE EL AURICULAR

Utilice el auricular para filtrar llamadas, incluso cuando usted no pueda escuchar el sistema contestador.

Cuando el sistema contestador contesta:

- Oprima el botón format/answerer en el auricular inalámbrico para tener acceso al sistema contestador.
- 2. Escuche mientras la persona que llama deja un mensaje.

3. Oprima el botón talk/end/call back para hablar con la persona que llama, u oprima el botón format/answerer para dejar de filtrar la llamada.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES DESDE LA BASE DEL APARATO

El botón/indicadores de buzón (play/stop 1, 2, ó 3) de permite saber cuando usted tiene mensaje(s) o nuevo mensaje(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón play/stop 1, 2 ó 3 correspondiente.

Mientras un mensaje está en reproducción, usted puede hacer lo siguiente:

- Presionar el botón play/stop 1, 2 ó 3 correspondiente para detener la reproducción del mensaje.
- Presionar y liberar el botón rev para reiniciar el mensaje actual.
- Presionar y liberar el botón rev dos veces para ir al mensaje anterior.
- Presionar y liberar el botón skip para ir al siguiente mensaje.
- Presionar el botón delete para borrar el mensaje actual.

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos mensajes para que el sistema contestador pueda grabar mensajes nuevos.

PARA BORRAR MENSAJES

Usted puede borrar mensajes en la base de tres maneras:

- Para borrar un mensaje mientras está en reproducción
 - Presione y libere el botón de buzón respectivo (play/stop 1 o play/stop 2 o play/stop 3)
 - 2. Presione review y el botón skip para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quiere borrar.
 - 3. Presione el botón delete, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.
- Para borrar todos los Mensajes reproducidos anteriormente en un buzón
 - 1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en el modo hablar)
 - 2. Presione el botón delete, BORRARTODO MENSAJES? y OPRIMY SOSTENG EL BOTON BUZON se muestran en la pantalla.
 - 3. Presione el botón mailbox (play/stop 1 o play/stop 2 o play/stop 3).
 - 4. La contestadora anunciará "All message erased, mailbox X".

- Para borrar un mensaje del auricular:
 - 1. Presione el botón format/answerer en el auricular
 - Presione play/stop (tecla 2) y a continuación el número de buzón en el auricular (ejemplo, presione la tecla 2 y luego la tecla 3 para reproducir mensajes de buzón en el buzón 3)
 - 3. Presione erase (tecla 0) en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser restaurados.

PARA DEJAR UN RECADO (MEMO)

Utilice la función de recado para dejar un mensaje para usted.

- Presione el botón memo. OPRIMY SOSTENG EL BOTON BUZON se muestra en la pantalla.
- 2. Presione y sostenga el botón play/stop 1, 2, ó 3. Usted debe mantener presionado el botón hasta que termine de grabar el mensaje
- 3. Comience a hablar después de que anuncie "grabe message".
- 4. Libere el botón mailbox al terminar.

Acceso Remoto

Esta sección explica dos tipos de acceso a control remoto: utilizando el auricular inalámbrico para tener acceso al sistema contestador, o tener acceso al sistema contestador desde otro teléfono.

Usted puede tener acceso al sistema contestador en la base con los botones del auricular.

Usted puede también tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono al inscribir los 3 dígitos de su código de seguridad después de que usted escucha el anuncio saliente. Una sistema de menú oral le guía a través de los pasos.

UTILIZANDO EL AURICULAR

Oprima el botón format/answerer para tener acceso al sistema contestador.

Después de que usted tiene acceso al sistema contestador, utilice las teclas marcadas del auricular como si estuviera oprimiendo las teclas correspondientes en la base (vea la sección Operación del Sistema Contestador para mayores detalles sobre las funciones). Para facilitarle el proceso, las funciones están enlistadas en el

auricular arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

- 1. Oprima el botón format/answerer.
- 2. Oprima la tecla del 2 (play/stop) y el número de buzón.
- Cuando usted haya terminado de escuchar sus mensajes, oprima nuevamente el botón format/answerer para salir, o usted puede escuchar el menú oral en cualquier momento si oprima le tecla del 7.

Indicador del Sistema Contestador

El sistema contestador viene programado como activo. La pantalla indica *CONTEST DESACTI*.

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 10 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte.

Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN

Usted puede tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono inscribiendo su código de 3 dígitos después de que usted escuche el anuncio saliente.

- 1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
- Cuando el contestador conteste, inscriba el código de seguridad después de que usted escuche el tono.
- Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	Oprima este botón
Para revisar el mensaje	1
Para volver a reproducir mensajes	2
Para detener la reproducción de mensajes	2
Para borrar mensajes	0 (durante su reproducción)
Para saltar el mensaje	3
Para activar/ desactivar contestador	4
Para revisar las opciones del menú	7

La pantalla de la base muestra la indicación ACCESO REMOTO CONTEST LLAMADA.

SUGERENCIA: Durante el acceso por control remoto usted puede saltarse el anuncio saliente oprimiendo cualquier tecla numérica del teclado mientras el anuncio se reproduce. Después, inscriba el código de seguridad para tener acceso al sistema contestador.

Para Cambiar el Código de Seguridad

El código de seguridad de fábrica para tener acceso de control remoto desde otra localización es 123.

El código de seguridad se inscribe a través del menú de programación. Refiérase a la sección Programación del Teléfono para mayor información.

Cómo Cambiar la Batería

Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –TALK) antes de cambiar la batería.

- 1. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
- 2. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y sague la batería del auricular.
- Introduzca el nuevo paquete de baterías y vuelva a conectar la batería dentro del enchufe en el compartimiento.
- 4. Ponga la tapa del compartimiento de la batería en su sitio.
- 5. Coloque el auricular sobre el cargador para que se cargue. Si usted no carga adecuadamente las baterías del auricular (durante 16 horas) cuando usted programa inicialmente su teléfono y/o cuando usted instala un nuevo paquete de baterías, la calidad de funcionamiento de las baterías a largo plazo podría deteriorarse.

NOTA: Si la batería no está instalada adecuadamente en el auricular o el paquete de baterías no está conectado adecuadamente dentro del compartimiento, el auricular indica *NO BATERIA* parpadeando en la pantalla.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice solamente el modelo 5-2548 de la batería del Ni'quel-Cadmio de ATLINKS, Inc. que es compatible con este aparato.



Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

Operación de los Audífonos y Gancho del Cinturón

PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS Opcionales al Auricular

Para poder tener una conversación con las manos libres, conecte los audífonos (no incluidos) al enchufe marcado HEADSET como se muestra. El recibidor y el micrófono se desactivan cuando los audífonos se conectan.

Ajuste los audífonos a que descansen cómodamente sobre su cabeza y sobre su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.

 Oprima el botón talk/end/call back para contestar o hacer una llamada antes de utilizar los audífonos.

CÓMO CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular.

 Sujete el gancho para cinturón metiendo los lados del gancho para cinturón dentro de las ranuras. Empuje suavemente las orillas del gancho del cinturón a que entren en su sitio.



Enchufe del Audífono



Mensajes en la Pantalla

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ERROR (ERROR) La información de la persona que llama ha sido

interrumpida durante la transmisión, o la línea

telefónica es excesivamente ruidosa.

ENTER NAME Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una

(INSCRIBA EL NOMBRE) de las 10 localizaciones de memoria.

DELETE ALL? Indicación preguntándole si quiere borrar todos los

(¿BORRARTODOS?) archivos del Caller ID.

DELETE CALL ID? Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo

(¿BORRAR DATO?) actual del Caller ID que se muestra en la pantalla.

DELETE? Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los (BORRAR?) 10 números almacenados en la memoria saliente

del teléfono.

END OF LIST Indica que no hay información adicional en la memoria

(FIN DE LISTA) del Caller ID.

NEW (NUEVA) Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.

UNKNOWN CALL La llamada entrante es de un código de área no (DESCONOCIDO) incluido en el servicio de Caller ID o la información

no fue enviada.

LINK HANDSET?/ Indicación preguntándole si hay la necesidad de LINK BASE? volver a registrar el auricular inalámbrico con la base o

(ENLACE AURICULAR?/ asignar un nuevo código para el sistema en caso de ENLACE BASE?) pérdida del enlace.

NLACE BASE?) perdida del enlace.

BLOCKED NUMBER La persona está llamando desde un número cuya

(NÚMERO BLOQUEADO) transmisión ha sido bloqueada.

REPT (REPETIDA) Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva

llamada desde el mismo número fue recibida más de

una vez.

NO DATA No se recibió información del Caller ID.

(NO HAY INFORMACIÓN)

WAITING HANDSET REGISTRATION

(ESPERANDO REGISTRAR

Indicación diciéndole que entre en modalidad para

registrar el auricular.

AURICULAR)

NO BATTERY

No hay una batería instalada en el auricular o la (NO HAY BATERIA)

batería no está conectada adecuadamente en el

enchufe dentro del compartimiento de baterías.

PLEASE REGISTER Indica que el auricular necesita ser registrado antes de

usarlo.

ANSWERER REMOTE Indica que el sistema de contestadora está siendo

/ ANSWERER REMOTE accesado remotamente.

ACCESS

(ACC REMOTO CONT)

PAGING/ El botón page/intercom en la base o el botón int/ PAGING FROM HANDSET/ transfer en el auricular inalámbrico ha sido presionado.

PAGING FRM BASE/ PAGING HANDSET LOCALIZANDO/LOCALIZAR DESDE AURICULR/

LOCALIZAR DESDE BASE/ LOCALIZAR AURICULAR)

ENTER NUMBER Aviso pidiéndole que ingrese un número de teléfono

(INSCRIBA NUMERO) en una de las 10 ubicaciones de memoria.

SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

Señal	Significado
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una Ilamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO

No hay tono de marcar

- Verifique y repita los pasos de la instalación:
 - Asegúrese que el cable de corriente de la base esté conectado a un enchufe que sirva.
 - Asegúrese que todos los cables de línea conectados al teléfono y al enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe; si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en su cableado o su servicio local.
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado correctamente.
- ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón talk/end/call back? La batería puede necesitar cargarse.
- Coloque el auricular sobre el cargador durante por lo menos 20 segundos.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

 Asegúrese que la programación deTONO/ PULSO esté de acuerdo con el servicio al que usted esté suscrito.

El Auricular/ Base no Timbra

- Asegúrese de que el selector del auricular esté activado no Timbra y que el timbre de la base esté programado en HI.
- El auricular puede estar fuera de rango. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Si no se escucha un tono de marcar, vea la sección "No hay tono de marcar" arriba.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente

- · Cambie canales.
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.

- Acerque el auricular a la base (el auricular puede estar fuera de rango).
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.
- Cargue la batería.

El aparato emite "bips"

- Coloque el auricular sobre la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo "bips", carque la batería durante 16 horas.
- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y cargue el cargador con un trapo suave, quite con una goma.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar".
- · Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de la localización de memoria correctamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

 Desconecte el adaptador de corriente CA del enchufe eléctrico de la pared y de la parte de atrás de la base. Saque la batería del auricular. Espere 30 segundos y conecte el adaptador de corriente CA dentro de la base y dentro de un enchufe de pared. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas.

SOLUCIONES PARA EL IDENTIFICADOR DEL LLAMADAS

La pantalla no muestra nada

- ¿Está la batería completamente cargada? Intente cambiarla.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado a un enchufe eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del enchufe y conéctelo nuevamente.

Error en el Mensaje del Caller ID

 El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Caller ID

 Para pode recibir la información del Identificador, usted debe suscribirse al servicio estándar de nombre/ número disponible con su compañía telefónica.

SOLUCIONES PARA LA BATERÍA

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- · Rango limitado

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su aparato funcionando decuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en el cargador a control remoto con una goma de borrar limpia.

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

O envíe sus preguntas a: ATLINKS USA, Inc. Gerente, Servicio al Consumidor P.O. Box 1976 Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra	 	
Nombre de la tienda		

Índice

Α

Acceso Remoto 37 Antes de Comenzar 9 Auto Alerta 19

C

Cargador con Cable de Corriente 8
Causas de una Mala Recepción 46
Clave de Área Local 16
Código de Seguridad 14
Cómo Cambiar la Batería 39
Cómo Conectar el Gancho del Cinturón 40
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 46
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Contraste de la Pantalla 13
Cuidado General del Producto 45

E

Enmudecedor 22 En Espera 21 Errores del Identificador de Llamadas 33

F

Flash 19

Formato del Auricular y del Cargador 8 Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 29

G

Garantía Limitada 49

ı

Identificador de Llamada en Espera 33 Idioma 13 Indicador del Sistema Contestador 38 Índice 47 Información de Accesorios 50 Información de Interferencias 3 Información Importante para la Instalación 9 Información Sobre la Aprobación de Equipo 2 Instrucciones Orales 34 Introducción 6

L

Licensing 3 Llamadas de Interfono de Dos Personas 25 Localizando el Auricular Inalámbrico 21

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 28 Memoria 26 Memoria Llena 36,38 Mensajes en la Pantalla 41 Montaje de la Base sobre Pared 12

Ν

Nivel del Timbre 15

0

Operación Básica 17
Operación del Altavoz 22
Operación del Interfono 24
Operación del Sistema Contestador 34
Operación de los Audífonos y Gancho del Cinturón 40

Ρ

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 26 Para Almacenar un Número de Volver a Marcar 27 Para Alternar entre el Altavoz y el Auricular 23

Para Borrar el Archivo Actual del Identificador de Llamadas 33 Para Borrar Todos los Archivos del

Identificador de Llamadas 33 Para Cambiar el Código de Seguridad 39 Para Conectar el Auricular Alámbrico 12
Para Conectar el cable de Línea Telefónica 12
Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 11
Para Conectar unos Audífonos Opcionales al
Auricular 40

Para Contestar una Llamada 17 Para Contestar una Llamada de Interfono 24 Para Dejar Mensaje 35 Para Dejar un Recado (MEMO) 37

Para Filtrar Llamadas desde el Auricular 35 Para Filtrar Llamadas desde la Base 35 Para Grabar el Apuncio Saliente 34

Para Hacer una Llamada 18

Para Hacer una Llamada 18
Para Hacer una Llamada con el Altavoz 23
Para Hacer una Llamada de Interfono 24
Para Instalar el Teléfono 11

Para Instalar la Batería del Auricular 10 Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 27

Para Marcar un Número Almacenado 28 Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas 31

Para Programar la Fecha/Hora 15
Para Recibir una Llamada con el Altavoz 23
Para Recibir una Llamada Telefónica Externa
Durante una Llamada de Interfono 24
Para Recibir y Almacenar Archivos del

Identificador de Llamadas 30 Para Revisar, Cambiar, o Borrar Nombres/ Números Almacenados 27

Para revisar el Anuncio 35

Para Revisar los Archivos da Llamadas 30 Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 38

Para tener una Conferencia entre la Persona Externa que Llama con el Auricular Inalámbrico y la Base 25 Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria 31

Para Utilizar el Interfono con una Llamada Telefónica 25

Pautas Importantes para la Instalación 10 Precauciones de Seguridad para la Batería 40 Programación del Sistema Contestador 34 Programación del Teléfono 13 Programación de Fábrica 17

R

Registro (Enlace con el Auricular Inalámbrico) 16

Reproducción de Mensajes desde la Base del Aparato 36

S

Selección Manual de Canales 18 Selector de Volumen del Timbre 19 Señales Sonoras del Auricular 42 Soluciones para el Teléfono 43 Soluciones para la Batería 45 Solución de Problemas 43

Т

Temporizador (Timer) 19
Timbres para Contestar 14
Tono del Timbre 15
Transferencia de Llamada 19
Transferencia de Llamada del
Auricular Inalámbrico a Otro Auricular
Inalámbrico/Base 20
Transferencia de una Llamada de la Base al
Auricular Inalámbrico 19

U

Último Número Marcado 20

V

Volumen 22

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento. lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

 Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo
 de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere
 como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto.
 Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de
 operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil
que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de
la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER
 OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD
 PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA
 OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI
 PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO
 EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS
 DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO
 DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS
 GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE
 ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA
 CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a
 estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

• Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO D	NÚMERO DE CATÁLOGO	
	Negro	Blanco	
Cable de corriente AC	5-2596	5-2625	
Broche de cinturón	5-2622	5-2622	
Audífonos	5-2444	5-2425	
Batería de Repuesto del Auricular	5-	5-2548	

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Modelo 25880 00004229 (Rev. 1 E/S) 05-50 Impreso en China



ATLINKS USA, Inc. 10330 North Meridian Street Indianapolis, IN 46290 © 2005 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)